Instrukcja Instalacji


Narzędzia wymagane do instalacji.

- Wiertarka bezprzewodowa
- 5/16" (8mm) nasadka
- 11/64" (4.5mm) wierto
- 3/8" (10mm) klucz
- Punktak
- 4 mm Klucz imbusowy (w komplecie)
- Poziomica




1 Zakresy rozmiarowe

Punkt obrotu zawiasu i szczelina bramy muszą mieścić się w tym zakresie.

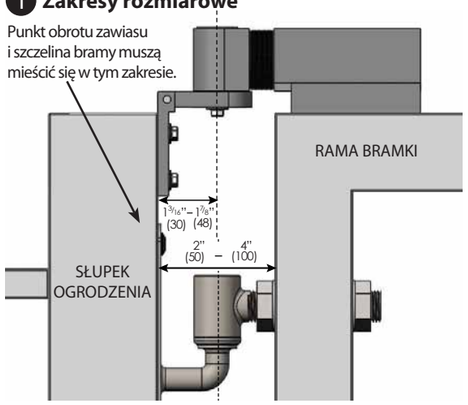


2 Elementy w pudełku

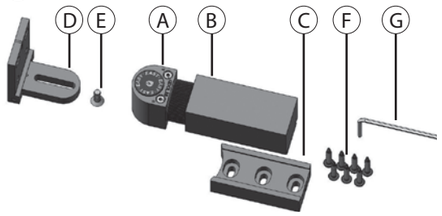


3 Opcje instalacji

Produkt jest zwykle instalowany na szczycie bramy. Obracając wspornik D, produkt można zainstalować na słupach, które są wyższe lub niższe niż brama.

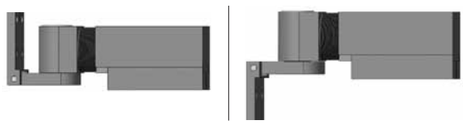


4 Instalacja

Oddziel C od B. Najpierw usuń naklejkę i potem zsuń jedno z drugiego.

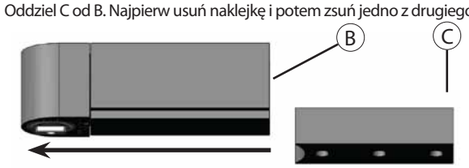

5 Znakowanie pod instalację

Na górze bramy wyrównaj linię środkową zawiasu (punkt obrotu) z linią środkową wspornika bramy i zaznacz ołówkiem. Przyłóż wspornik C centralnie oraz 15 mm od krawędzi bramy. Za pomocą punktaka oznacz otwory wspornika C.

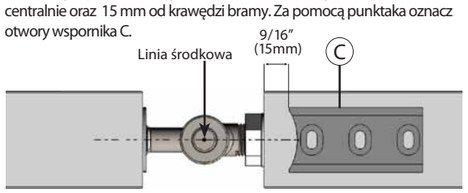

SURECLOSE® EASY


6 Zabezpiecz wspornik C

Zamocuj wspornik C za pomocą wkrętów F




7 Włóż moduł hydrauliczny

Otwórz bramę po katem 90° i wsuń element A i B w C

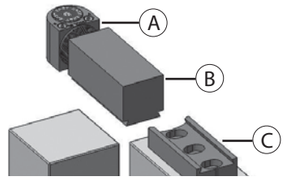


8 Wyrównaj punkty obrotu

Odkręć element A tak aby punkt obrotu „DETAIL Z" zrównał się z punktem obrotu zawiasu.

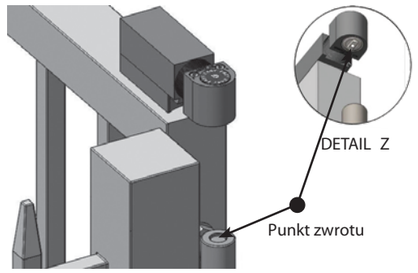


9 Zamontuj wspornik słupka do hydrauliki

Przyłóż wspornik D do słupku i zamocuj do A za pomocą śruby E.

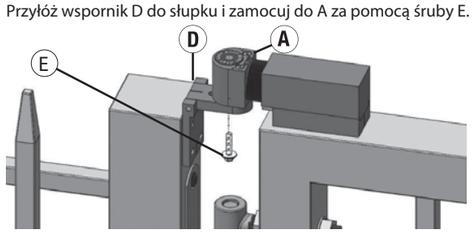


10 Wypoziomuj

Sprawdź, czy górna powierzchnia A i B jest wypoziomowana tak, aby A mogło się obracać.

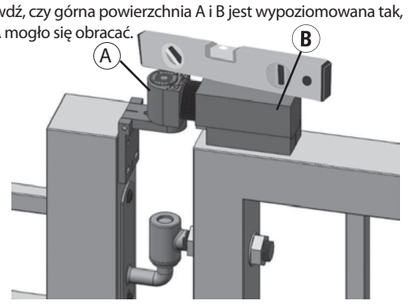

11 Zaznacz wspornik


Za pomocą ołówka zaznacz pozycję wspornika D na słupku ogrodzenia. Upewnij się, że wszystkie A, B i D są wypoziomowane.

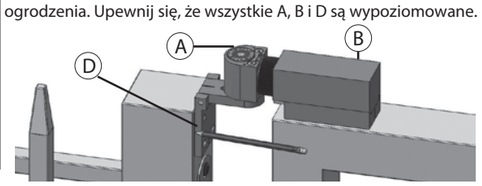

D&D Technologies
World's most trusted gate hardware


12 Zamocuj wspornik D

Wykręć śrubę E, otwórz bramę i zsuń A i B z C.
Ustaw wspornik D w miejscu wcześniej zaznaczonym.
Użyj ołówka, aby zaznaczyć środek dwóch dolnych otworów na D.
Wykonaj otwory przy użyciu punktaka i wiertła 11/64 "(4,5 mm).
Włóż dwie śruby F.

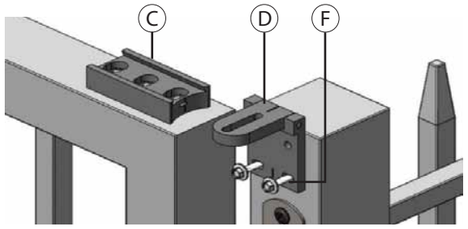


13 Załóż jednostkę hydrauliczną

Ponownie wsuń elementy A i B do C. Wyrównaj tylne ściany B i C.

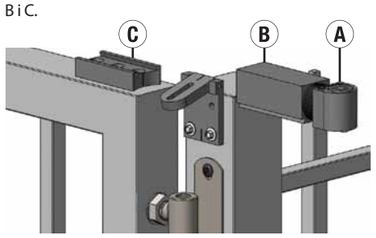


14 Dokręć jednostkę hydrauliczną

Zamknij bramę i upewnij się, że jednostka hydrauliczna A i punkt obrotu zawiasu bramy są wyrównane. Włóż i dokręć śrubę E do dolnej części A za pomocą klucza 3/8 "(10 mm).

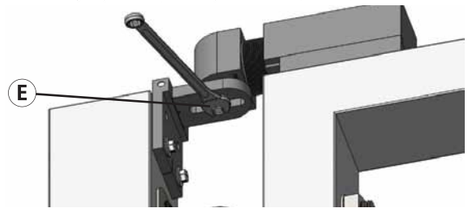


15 Zamocuj górne otwory wspornika

Otwórz bramę i upewnij się, że A i D są wypoziomowane. Włóż dwie pozostałe śruby F do górnych otworów D.

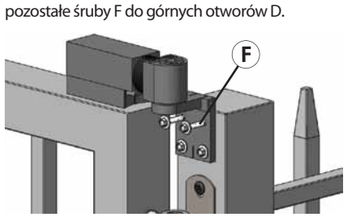

16 Ostateczna kontrola i korekty


Otwórz i zamknij bramę kilka razy, aby określić właściwą prędkość zamykania bramy za pomocą dostarczonego klucza imbusowego. „V" - prędkość zamykania „S" - końcowy domykacz.

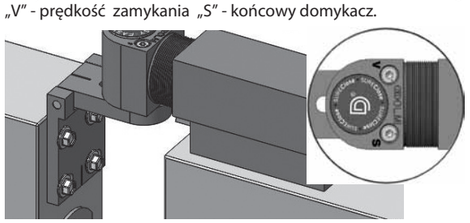


SureClose EASY SF Hydrauliczny Samozamykacz

REGULACJA PRĘDKOŚCI ZAMYKANIA I KOŃCOWE DZIAŁANIA „DOMYKACZA"

UWAGA:
Regulacja czułości, obracaj o 1/4 obrotu naraz.
V = Prędkość Zamykania
S = Końcowy Domykacz
Obróć dysze w prawo, aby zmniejszyć prędkość. Obróć dysze w lewo, aby zwiększyć prędkość.

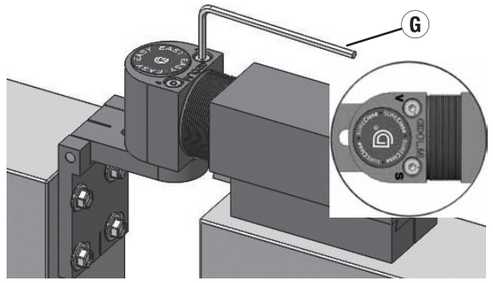

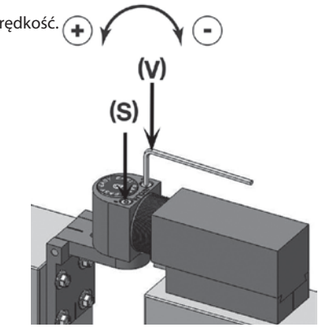

WAŻNE:
Użyj wgłębienia, aby określić, jak daleko dysza się obróciła.
NIE obracaj dysz regulacyjnych o więcej niż 2 pełne obroty
NIE odkręcaj dyszy poza korpus.

UWAGA:
NIE zdejmuj dysz regulacyjnych ani nie rozbieraj zawiasów.
Spowoduje to unieważnienie gwarancji.



* Modele SF mają 5 wgłębień.
Przed instalacją wysuń A z B, aby zweryfikować model SF.
Modele SF służą bezpieczeństwu dzieci na basenach i nie mają funkcji zostawienia otwartej bramki.




SURECLOSE® EASY

CENTRALNA INSTALACJA

Dla modeli SF musi być zainstalowany ogranicznik otwierania bramy powyżej kąta 90°

Brama nie może otwierać się powyżej 90°.
Spowoduje to unieważnienie gwarancji.
Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie zdjęcia zainstalowanego samozamykacza.

Użyj zawiasw i zamków centralnego mocowania

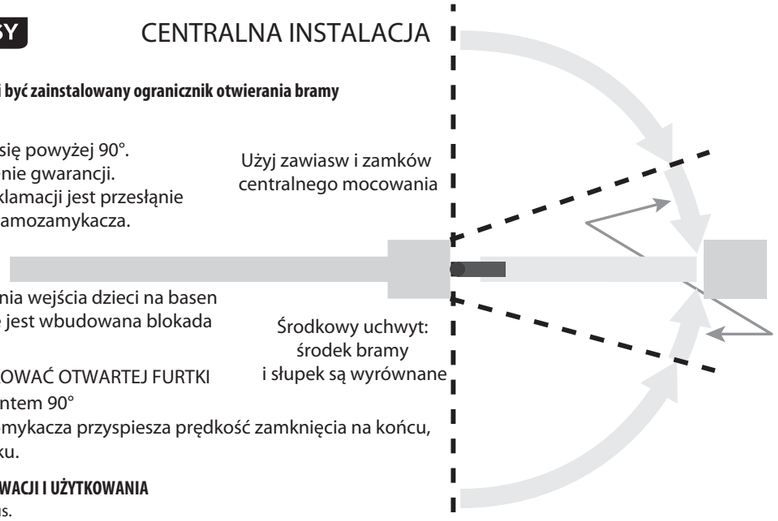

Modele SF dla zabezpieczenia wejścia dzieci na basen są otwarte tylko do 90°. Nie jest wbudowana blokada samozamykania.

NIE ZOSTAWIAĆ I NIE BLOKOWAĆ OTWARTEJ FURTKI
Bramka porusza się pod kontem 90°
Model Nr. 108 z funkcją domykacza przyspiesza prędkość zamknięcia na końcu, aby zwiększyć siłę dotrzasku.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONSERWACJI I UŻYTKOWANIA

- NIE odkręcaj dyszy poza korpus.
- NIE obracaj dysz regulacyjnych o więcej niż dwa (2) pełne obroty.
- Anodowane aluminiowe wsporniki montażowe nie wymagają wykończenia i mogą być malowane.
- Podczas korzystania z modeli SF należy zainstalować ogranicznik bramy. Brama nie może się otwierać powyżej 90°. Spowoduje to unieważnienie gwarancji.
- Upewnij się, że brama podczas zamykania nie przechodzi przez linię ogrodzenia. Użyj ogranicznika lub zamka, aby temu zapobiec.
- NIE wolno malować proszkowo. Można malować techniką natryskową po wcześniejszym zabezpieczeniu elementów newralgicznych i ruchomych
- NIE WOLNO wyjmować dysz regulacyjnych ani demontować zawiasów w żadnym momencie. Spowoduje to unieważnienie gwarancji.
- Upewnij się, że samozamykacz jest wolny od piasku, lodu i innych zanieczyszczeń, które mogłyby osłabić jego efektywne działanie.
- Bezobsługowy - nigdy nie dodawaj płynu.
- **Maksymalna waga obciążenia:**
  - Maksymalny rozmiar bramy 1,8m wys. x 1m szer. - maksymalna waga bramy 80kg
  - Maksymalny rozmiar bramy 1,8m wys. x 1,2m szer. - maksymalna waga bramy 60kg

UWAGA:
W przypadku stosowania na furtkach basenowych lub SPA należy zawsze sprawdzić obowiązujące prawo.

2 LETNIA LIMITOWANA GWARANCJA:
Pobierz Adobe Acrobat (.PDF) i sciągnij 2 LETNIĄ LIMITOWANĄ GWARANCJĘ ze strony www.ddtechglobal.com

D&D Technologies
World's most trusted gate hardware
www.ddtechglobal.com

AUSTRALIA:
Unit 6, 4-6 Aquatic Dr,
Frenchs Forest NSW 2086

USA:
7731 Woodwind Drive,
Huntington Beach, CA 92647

EUROPE:
Niasstraat 1, 3531 WR Utrecht,
The Netherlands.

Patented: CA 2650769; US 7900319; NZ 573211; AU2007245248, AU2011201042, AU2010280342, AU2011202070

SCINSTR0001PA • instr SS EASY 02/07/15